



MANUAL TÉCNICO DE MONTAJE

PÉRGOLA MACIZA 4 × 3 CON TOLDO FIJO

4 × 3 m

MACIZA AUTOCLAVE

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA



SKU 266616 / 266116

Antes de empezar

Revise estas condiciones antes de desembalar, tratar o iniciar el montaje.

Madera y condiciones

Tratamiento

El producto se entrega sin tratar. Puede aplicarse el acabado deseado; recomendamos lasures al agua para nutrir la madera y personalizar el tono. Renueve el tratamiento según la climatología.

Comportamiento natural

La madera laminada y KVH reduce grietas profundas y deformaciones, pero cada pieza es única. El calor puede provocar grietas longitudinales o ligeras torceduras; algunas vuelven a cerrarse con humedad y las piezas largas se corrigen al ajustarlas a la estructura. Son variaciones normales que no afectan a la solidez, estabilidad ni función.

Almacenamiento

Mantenga las piezas embaladas, sin sol directo y bajo condiciones ambientales similares hasta el montaje.

Revisión y clima

Revise periódicamente la tornillería. La estructura está concebida para condiciones estándar; con viento fuerte constante, refuerce la tela asfáltica con tachuelas o rastreles y aumente la fijación al suelo.

Condiciones de garantía

Cobertura

La garantía cubre defectos de fabricación. Se consideran normales los nudos —también en bordes no visibles tras el montaje—, las decoloraciones sin efecto sobre la calidad y las grietas rectas o de secado que no alteren el producto.

Nudos

También son normales los nudos no adherentes de hasta 2 cm. Si uno se desprende, rellene el hueco con pasta para madera o vuelva a pegarlo.

Exclusiones

No se cubren daños por transporte, almacenamiento o montaje incorrectos, ni por falta de tratamiento posterior. La garantía se limita a sustituir las piezas defectuosas.

Herramientas necesarias



Ayudante



Destornillador



Martillo



Cutter



Escalera



Nivel



Sierra




Metro




Taladro


SOLERA

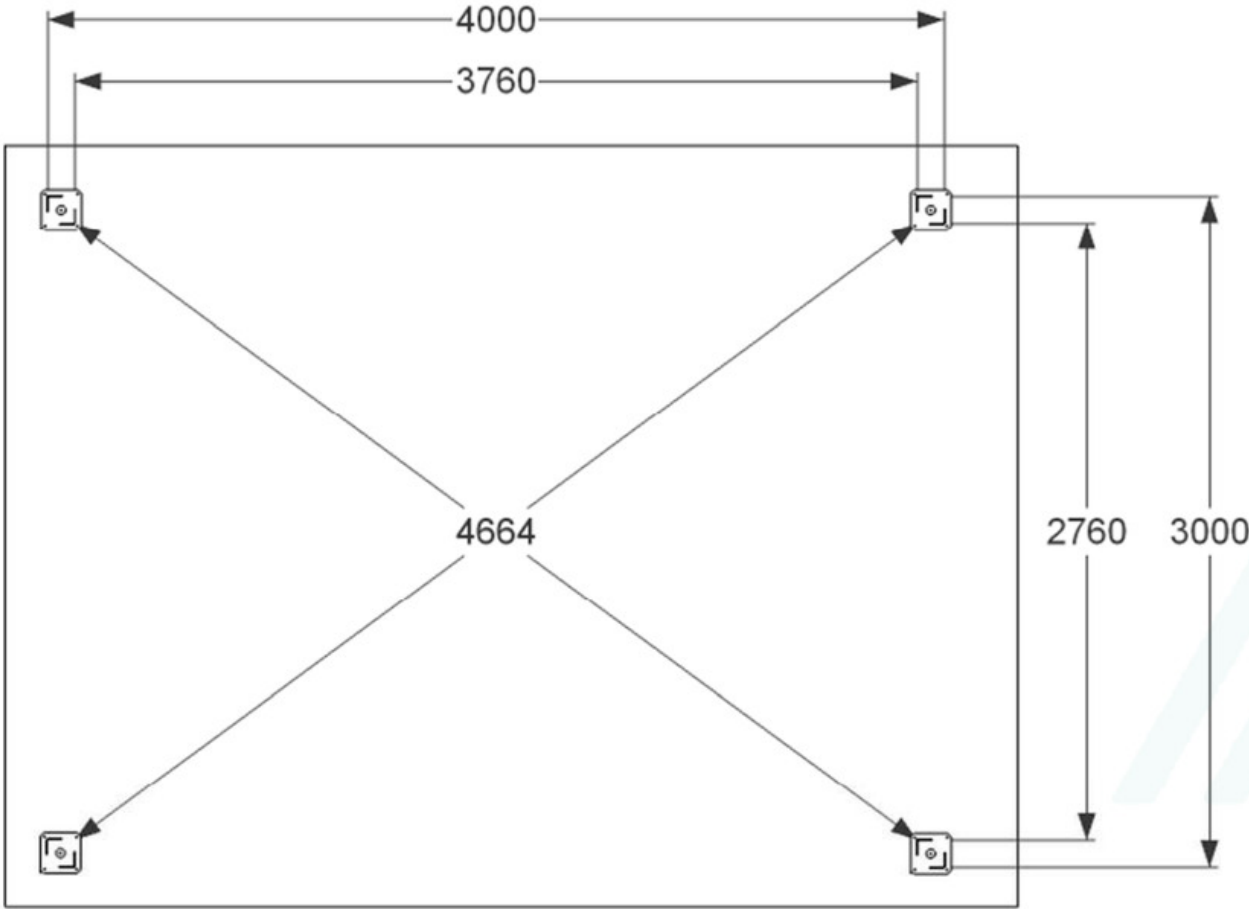


PLANTA

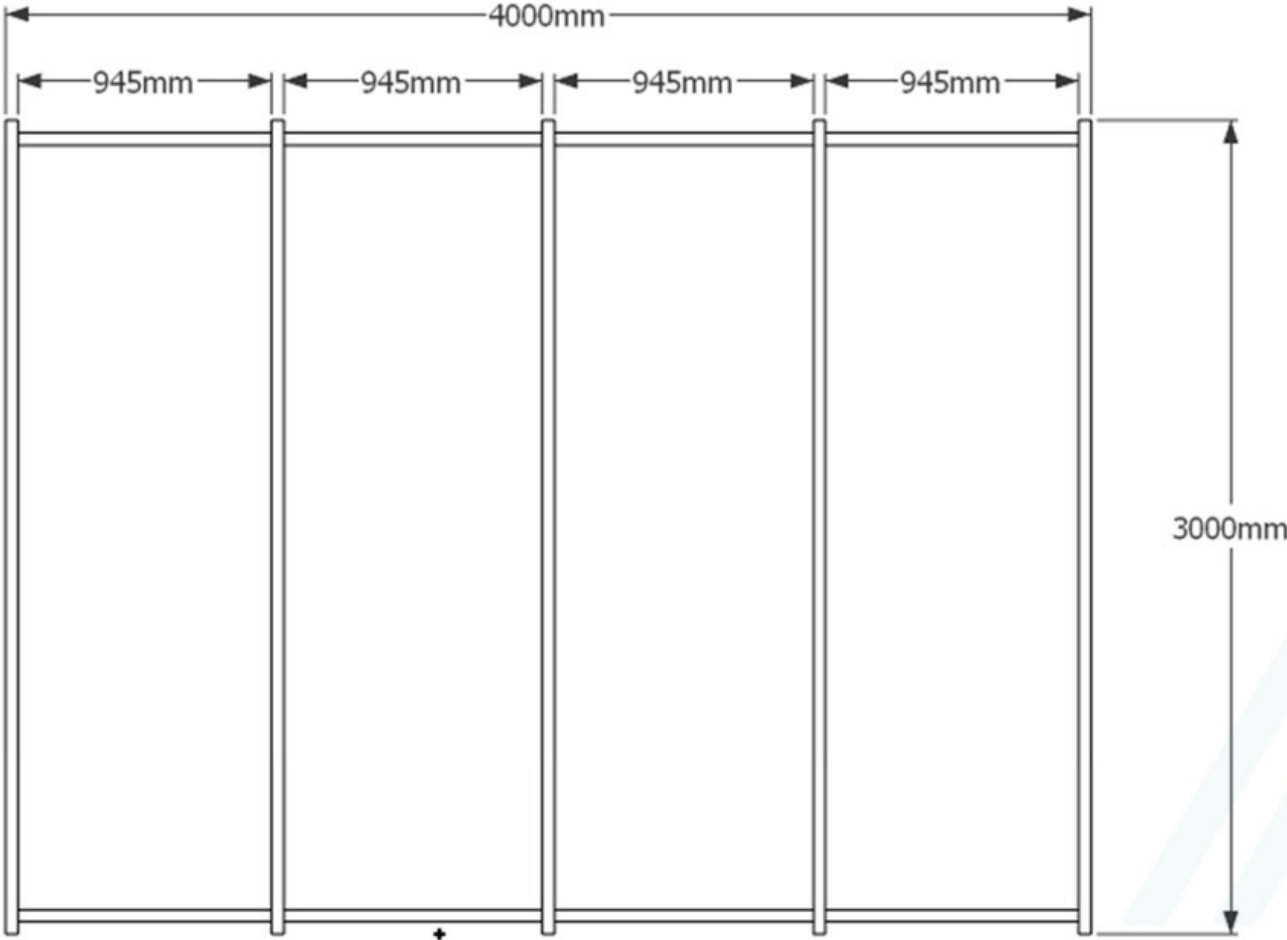


FRONTAL

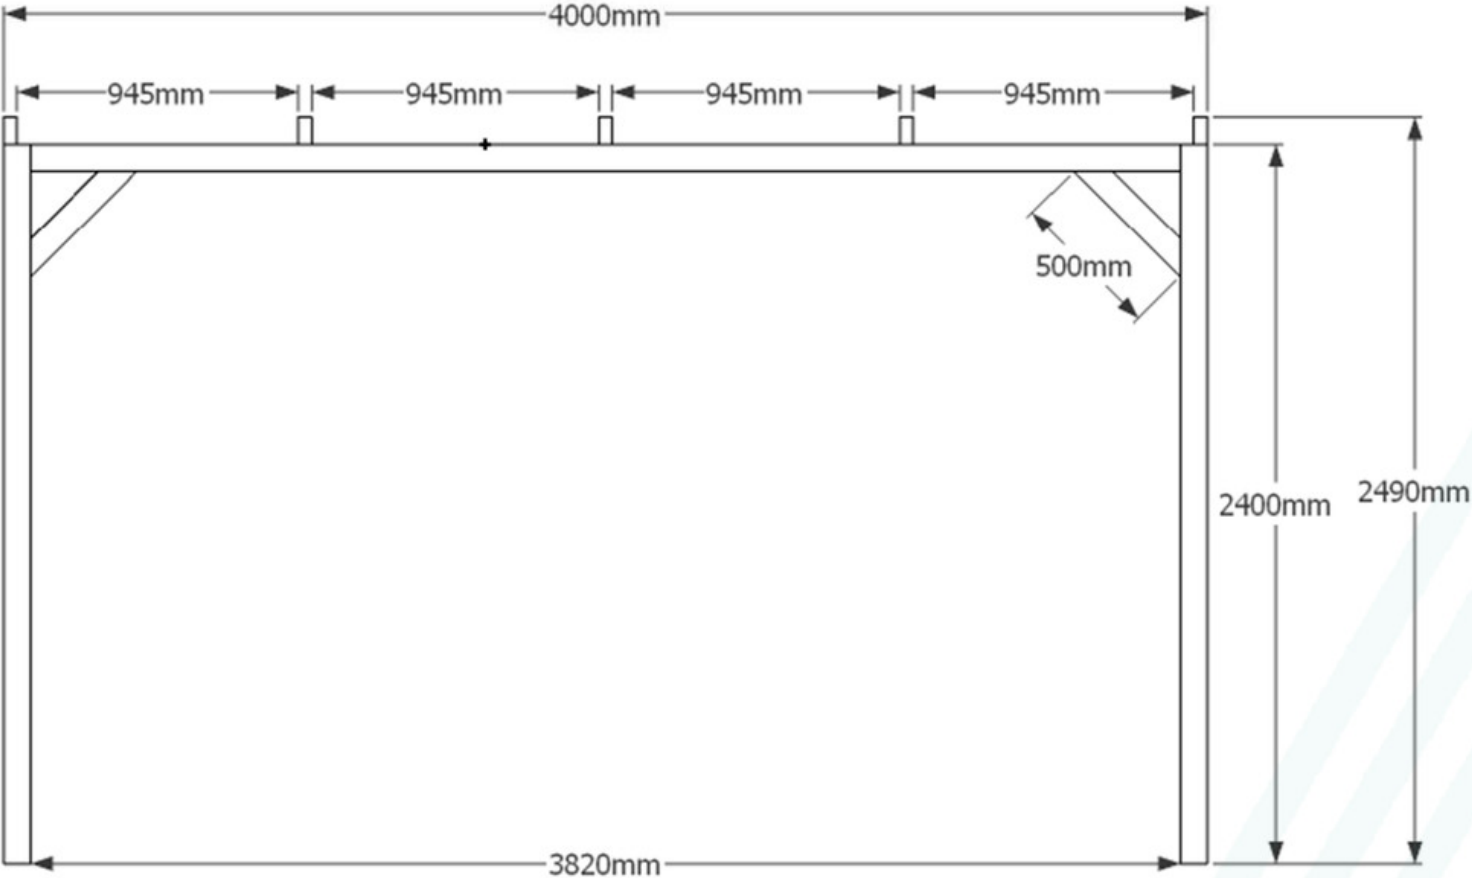

LATERAL

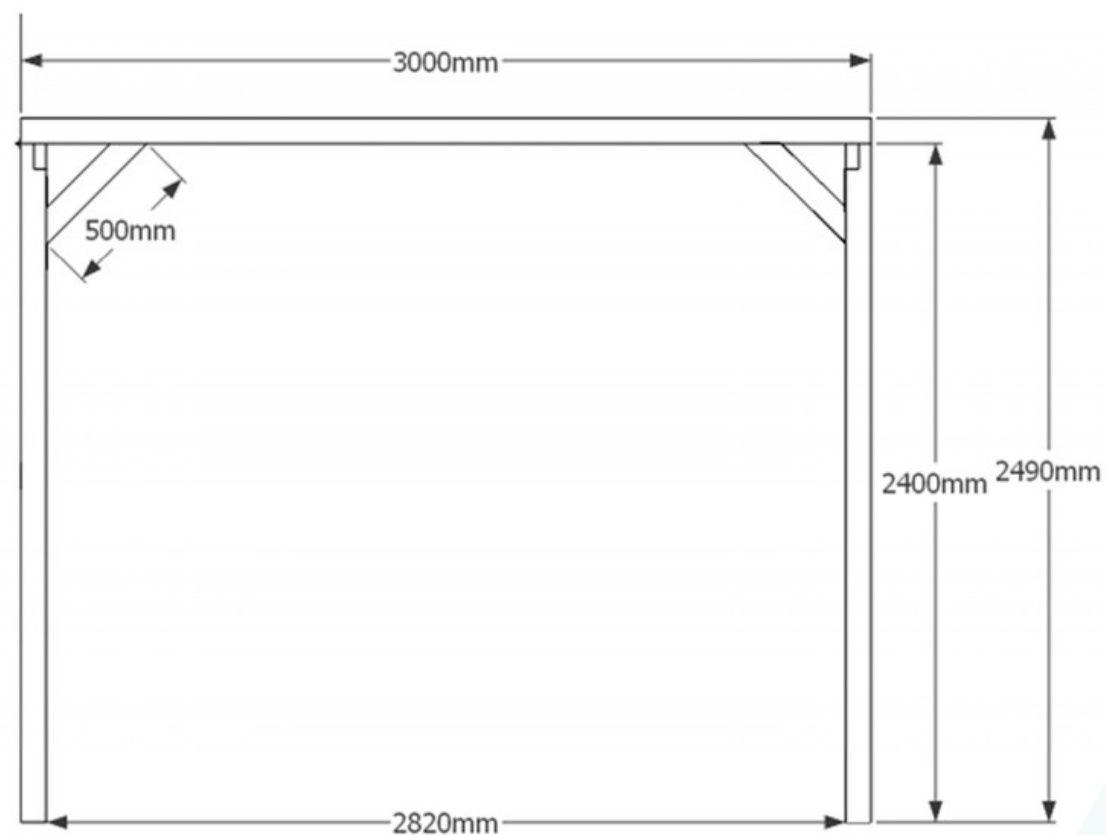

LISTADO DE PIEZAS

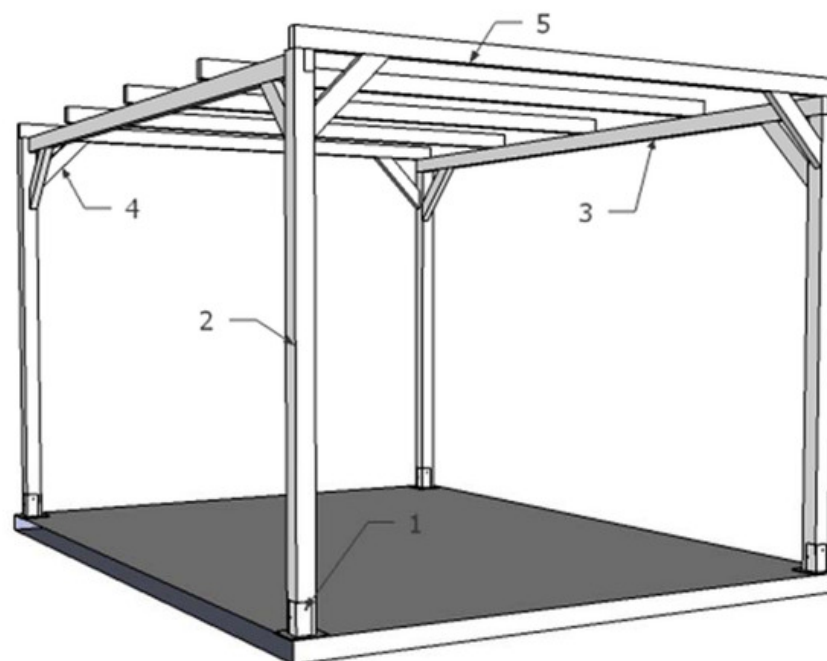

Nº	Nombre	Uds	Largo	Ancho	Alto
1	Bases	4	90mm	90mm	200mm
2	Pilar	4	2400mm	90mm	90mm
3	Viga	2	4000mm	45mm	90mm
4	Escuadras	8	500mm	45mm	90mm
5	Travesaños	5	3000mm	45mm	90mm

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Nº	Descripción	Pcs	Medidas
F1	Tirafondos cabeza plana para la unión del anclaje metálico al poste.	16	6x30
F2	Tornillos tirafondos unión – viga / poste.	8	5x80
F3	Tornillos tirafondos para madera unión travesaño con la viga	10	6x120
F4	Tornillos tirafondos unión escuadras.	16	5x80



**Para fijar las bases metálicas al suelo se recomienda tornillos expansivos métrica 8. Pero esto dependerá del tipo de solera. Tornillos no incluidos.*

*** Antes de atornillar, taladrar con una broca de madera diámetro 3 para facilitar la fijación y evitar se rompa o agriete la madera.*

PASOS


1 Medición y colocación de anclajes

Medir la posición de los anclajes con la mayor precisión posible y a nivel entre sí. Se aconseja atornillar con tornillos expansivos metálicos para hormigón (no incluidos). Los postes deben situarse en los extremos de la pérgola.

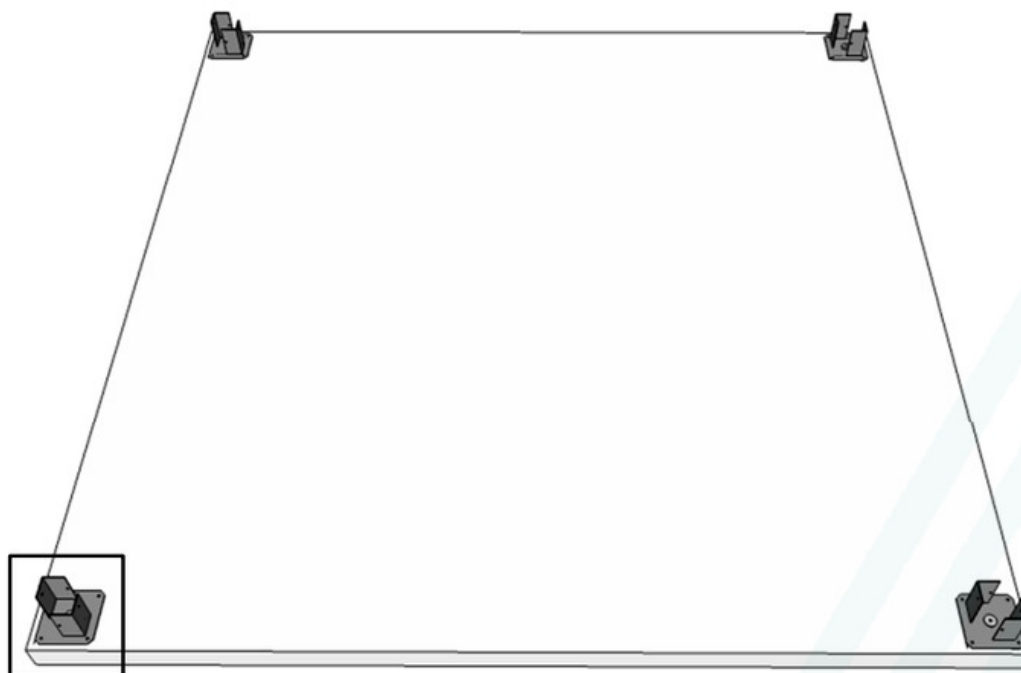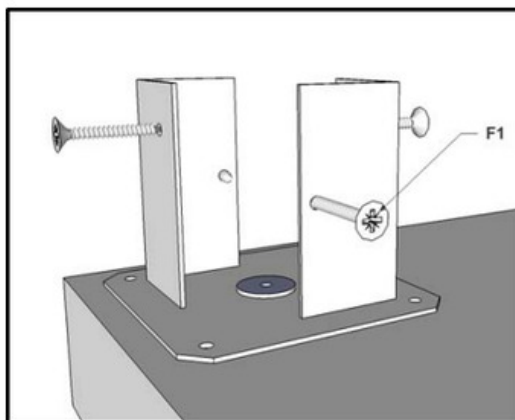



2 Sujeción de los postes

Una vez seguros de que los anclajes están correctos y firmes, atornillar los postes con los tornillos tirafondos para madera F1 verificando que estén completamente verticales, si no se nivelaron suficientemente los anclajes puede compensarse cortando los postes.

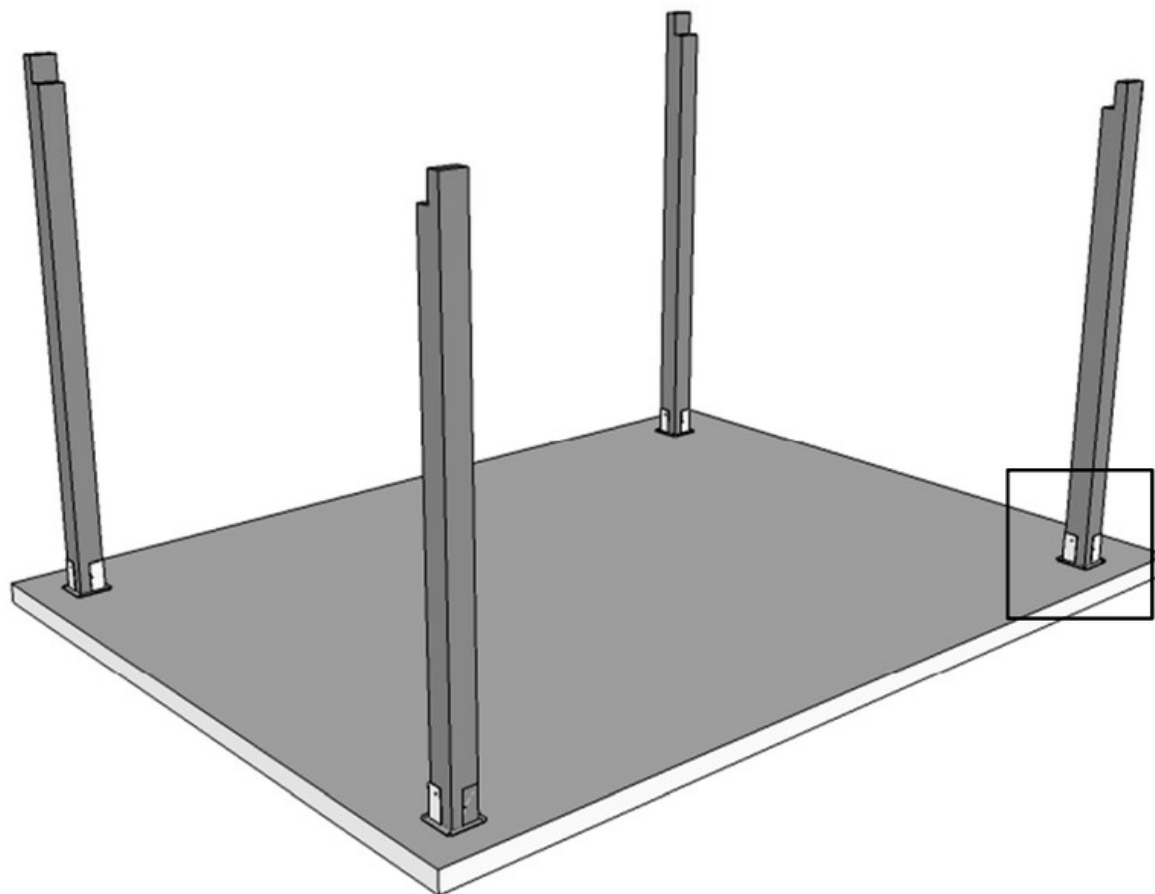



3 Colocación de las vigas en los postes

Los postes van a ras de viga y se unen al poste. Fijarlo mediante los tirafondos poste-viga de F2. Dos tirafondos por cada extremo de la viga, se aconseja atornillar horizontalmente como en la imagen.

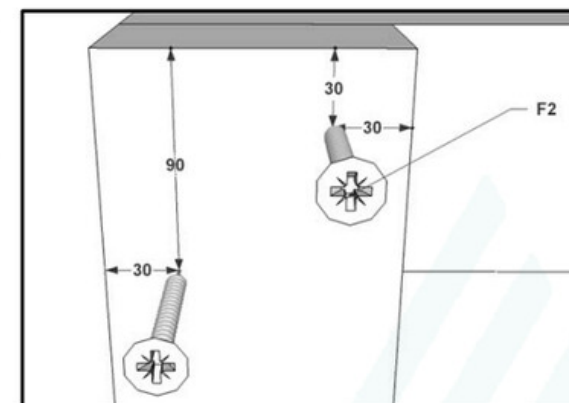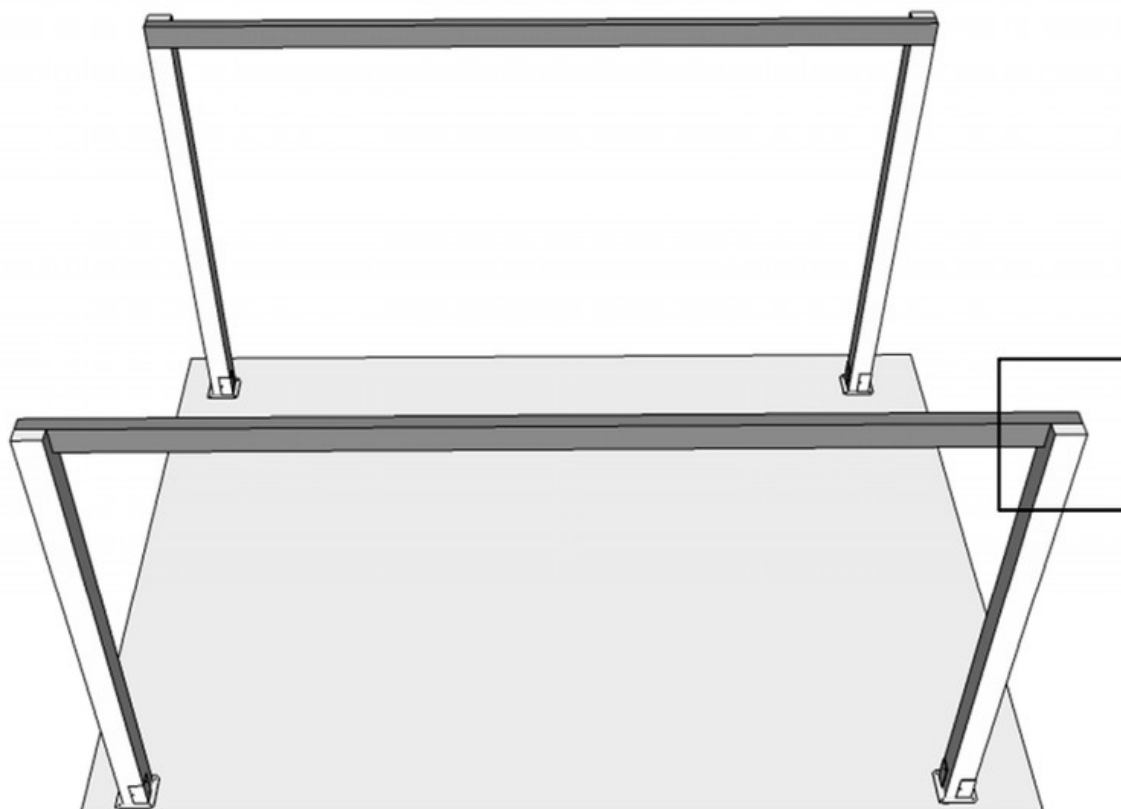



4 Colocación travesaños

Es muy importante que la colocación de los travesaños sea como en la imagen para que las juntas del travesaño coincidan encima de la viga. Los travesaños de los extremos deben colocarse a ras de la viga. Fijar con tirafondos travesaño-viga atornillando verticalmente como en la fig. Atornillar a cada extremo de cada uno de los travesaños un tornillo F3.

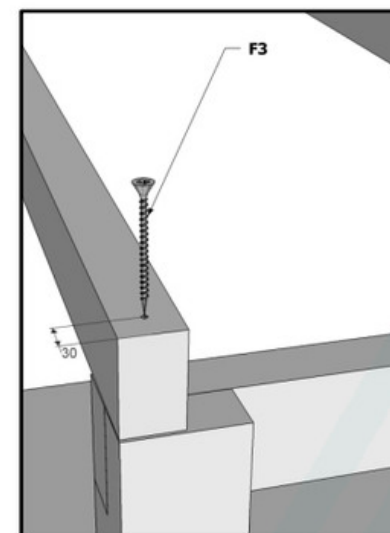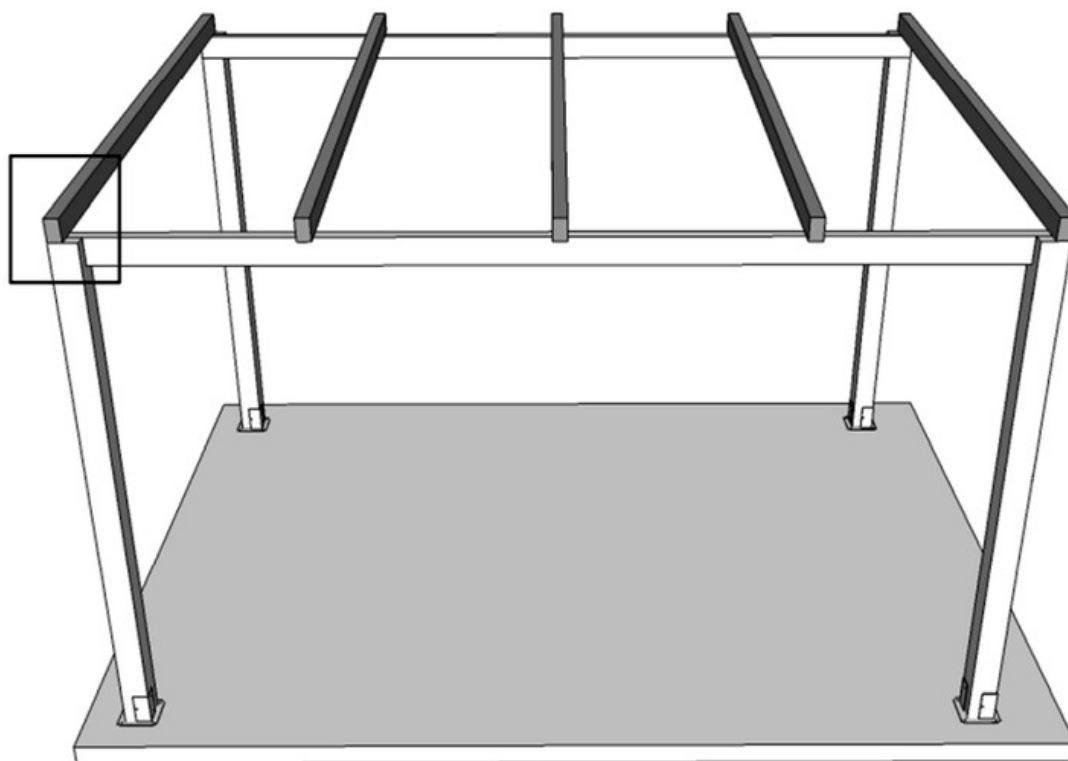

5 Colocación de las escuadras

Atornillar las escuadras con tirafondos de F4, asegurando que la cara asienta plenamente en el poste, en la viga y travesaño. Las escuadras van fijadas a las vigas y a los travesaños.

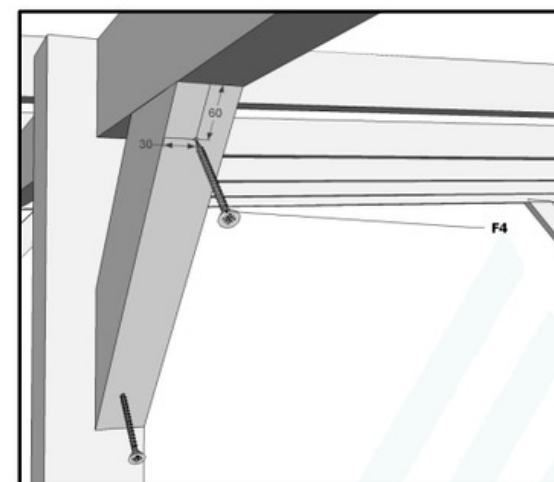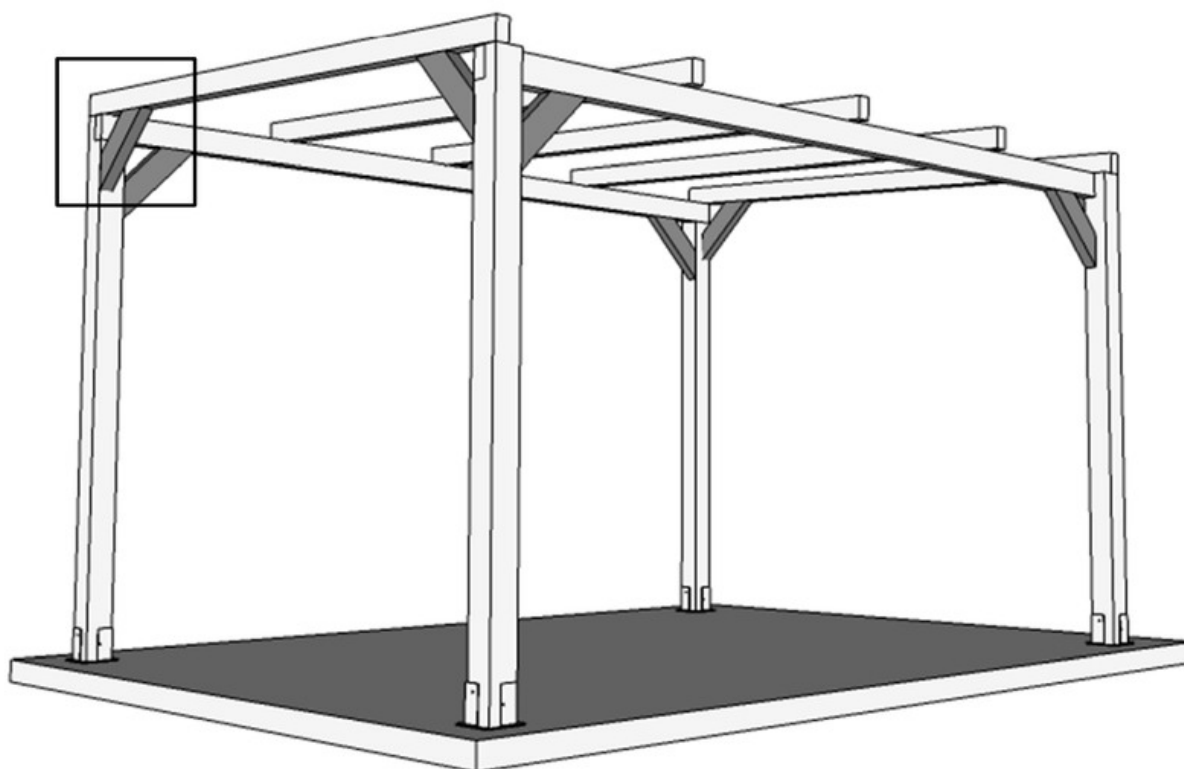

Instalación del toldo fijo

Una cubierta limpia y uniforme, tensada sobre la estructura terminada.



COMPONENTES ESPECÍFICOS

- Lona del toldo fijo
- Perfiles, listones o puntos de anclaje del kit
- Tornillería y elementos de tensión suministrados
- Metro, nivel y escalera estable

SECUENCIA ESPECÍFICA

- 1 Complete, aplome y ancle la pérgola antes de presentar la lona.
- 2 Centre el toldo en seco y confirme la orientación correcta antes de perforar o fijar.
- 3 Sujete primero los puntos centrales y continúe de forma simétrica hacia las esquinas.
- 4 Aplique una tensión uniforme, evitando bolsas, pliegues forzados o roces con cantos vivos.
- 5 Compruebe todos los anclajes y repita la revisión después del primer episodio de viento.



Retire o destense la lona cuando se anuncien vientos fuertes, nieve o lluvia intensa capaz de formar bolsas de agua.